

Slamtömning av **WSB[®] Clean minireningsverk**

En produkt från

Watersystems Sverige AB

Watersystems Sverige AB

Majmålavägen 2 · Hjälmartyds Industriområde · 573 38 TRANÅS

Tel: 0140-386590 · Direkt: 0140-386595 · Fax: 0140-12550

henrik@trancementvarufabrik.se · <http://www.trancementvarufabrik.se>

Slamtömning


Slamkammaren skall tömmas vid behov dock minst en 1 gång per år. Slamtömning sker oftast rutinmässigt genom kommunens slamtömningsordning.

Försäkra dig om att din kommun har ett uppbyggt slamtömningsystem. Om så ej är fallet måste du själv teckna avtal med ett slamtömningsföretag.

Observera att det vid tömning av slamkammare endast är slamkammare (gulmarkerade i skisserna nedan), som skall tömmas. Minireningsverkets biologi- eller efterklaringskammare får inte tömmas. Vi rekommenderar att anläggningen återfylls med vatten efter tömningen.


Om anläggningen inte återfylls, finns det risk att reningsresultatet tillfälligt försämras.

1 respektive 2 hushåll (dubbelbrunnssystem)

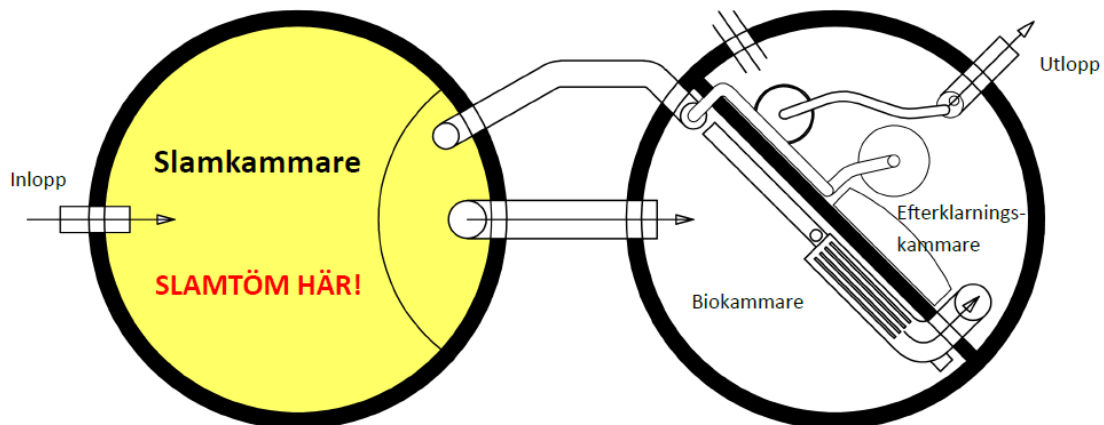


Observera att det vid slamtömning endast är slamkammare (gulmarkerade i skisserna nedan), som skall tömmas.

1 respektive 2 hushåll singelbrunnssystem

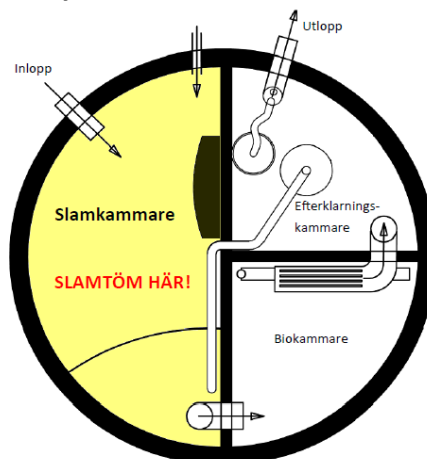

Slamtömningsinstruktioner större anläggningar:

3-4 hushåll

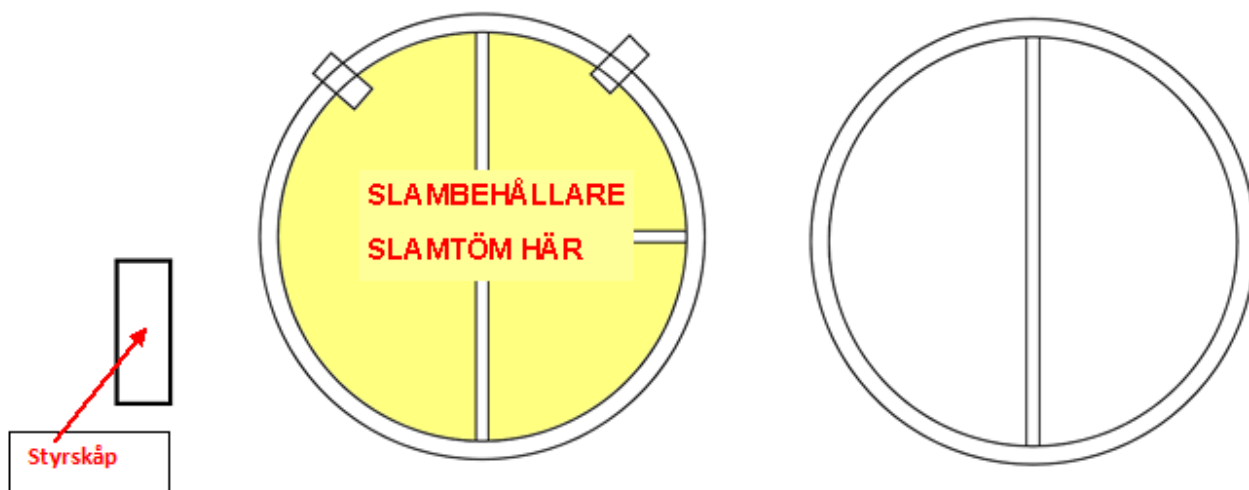


5-6 / 7-8 hushåll




Observera att det vid slamtömning endast är slamkammare (gulmarkerade i skisserna ovan), som skall tömmas.

9-10/12-14 hushåll

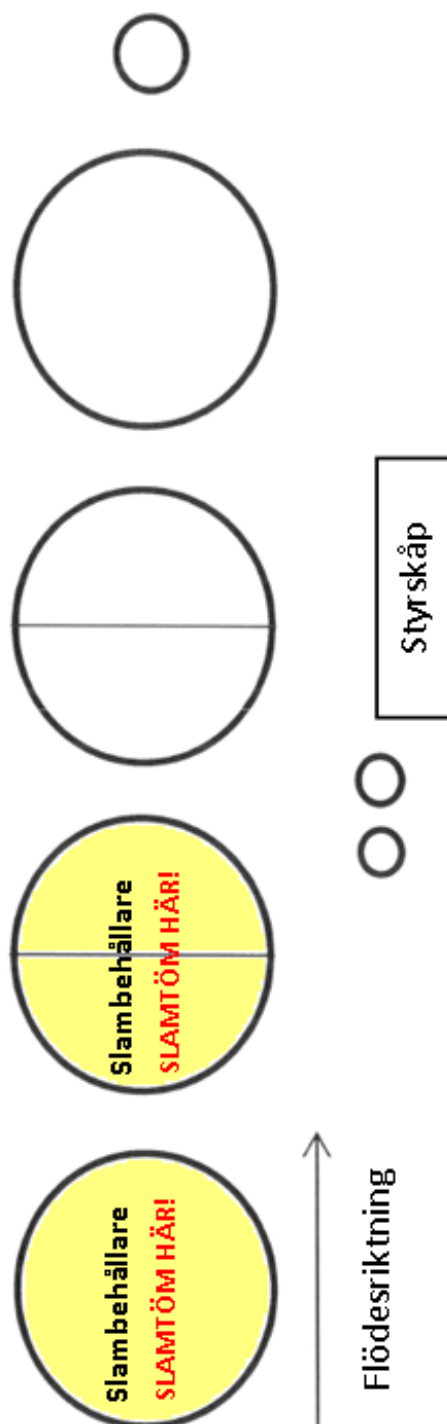


Observera att det vid slamtömning endast är slamkammare (gulmarkerade i skisserna ovan), som skall tömmas.

15-25 hushåll

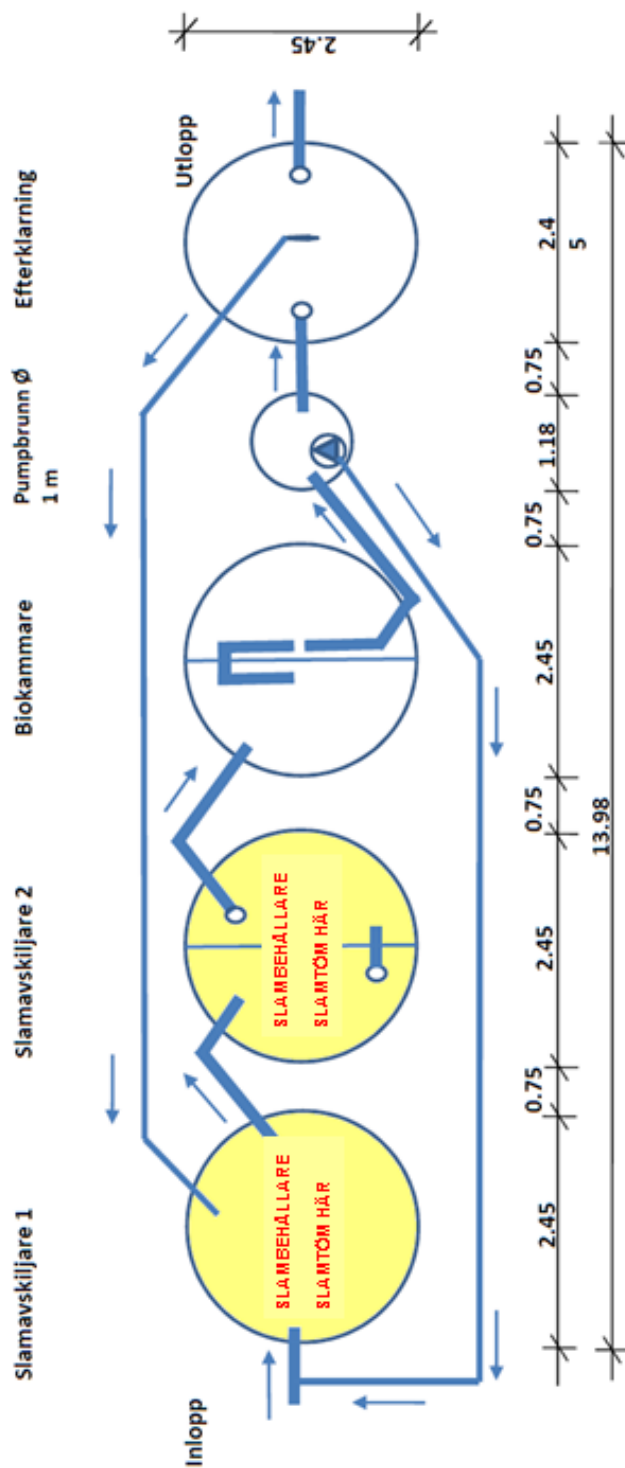

Observera att det vid slamtömning endast är slamkammare (gulmarkerade i skisserna ovan), som skall tömmas.

20-25 hushåll med separat fosforreduktion

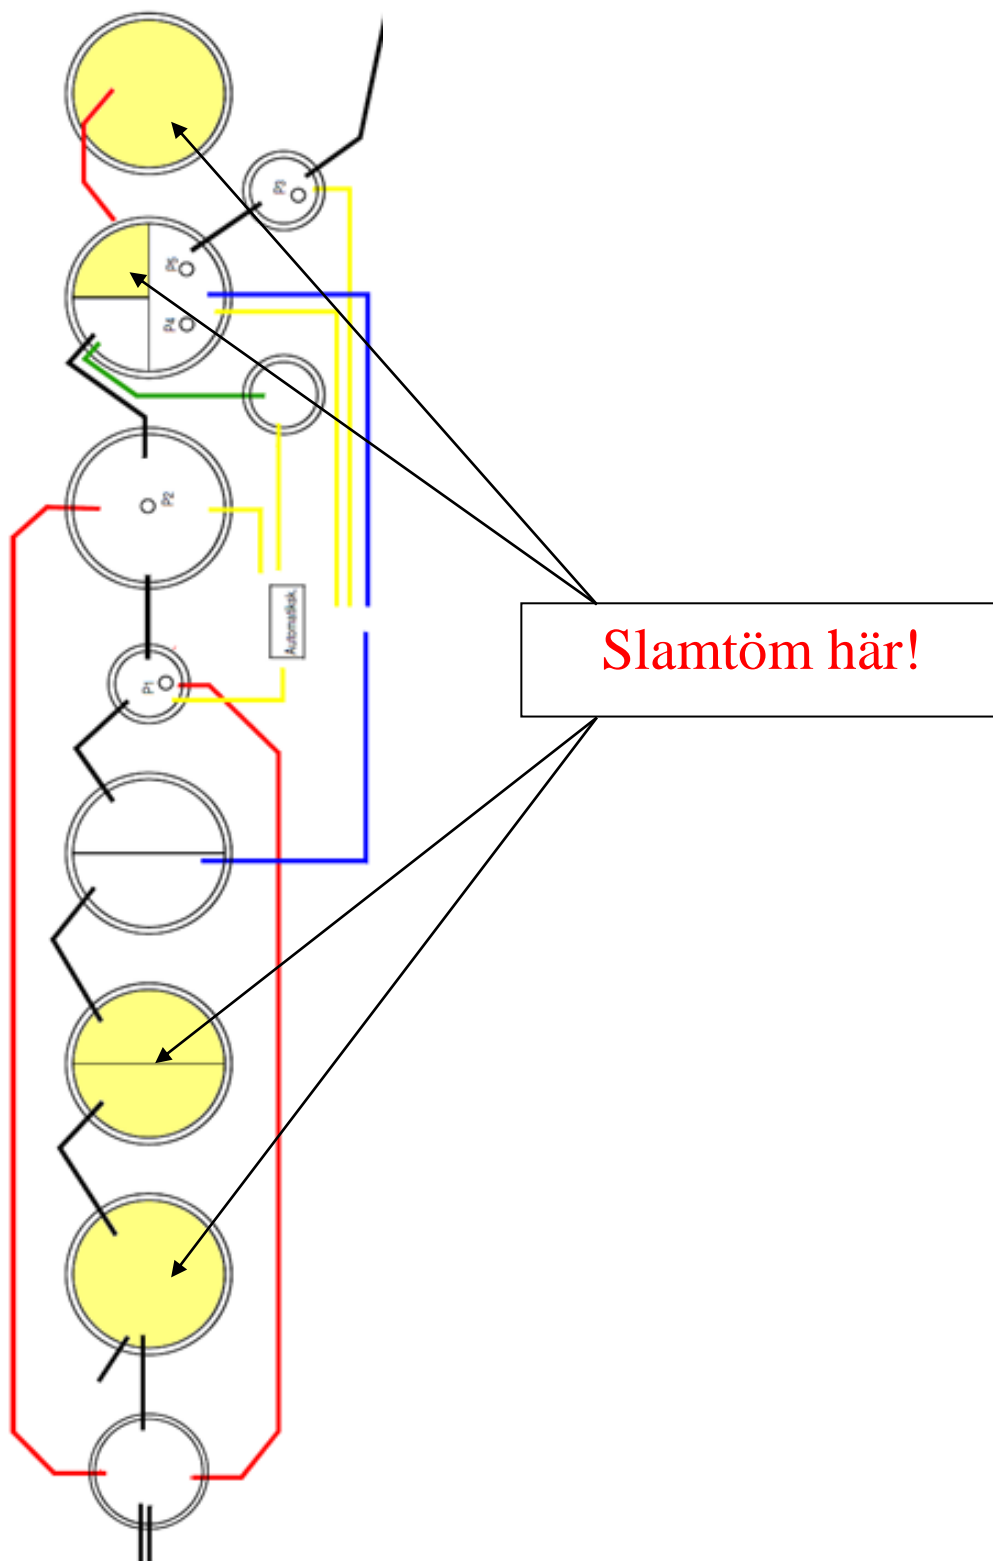

Observera att det vid slamtömning endast är slamkammare (gulmarkerade i skisserna ovan), som skall tömmas.